

TATSUTA 漏液検知器 取扱説明書

AD-AS-1WM

この度は、TATSUTA製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご理解の上、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、いつでも参照できるよう大切に保管おねがいします。

注意表示について

下記の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると死亡や重傷を負う恐れがある他、
火災・感電・故障の原因となります。

取扱上の注意点

環境上の注意


- 濡れた手で触らないでください。
- 開口部に異物を差し込まないでください。
- 周囲温度・湿度、保管温度については規定された定格範囲内で御使用ください。
- 水濡れ厳禁！ 高温多湿の場所には設置しないでください。
- ゴミ・埃の多い場所での使用は避けてください。
- 振動、有機ガス、強誘電発生源近くでの使用は避けてください。
- 機器組み込み用の為、人が容易に触れる場所には設置しないでください。
- 検知器は堅牢な制御盤等のBOX内に設置してください。

使用上の注意

- 施工および結線は、取扱説明書の本文に指示された方法で行ってください。
- 機器の定格電圧と電源電圧は機器を取り付ける前に確認してください。
- 清掃の際は、アルコール、ベンジン、シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 機器の分解・改造は行わないでください。
- 万一、故障した場合は販売元へお問い合わせください。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
- 分別廃棄をされる場合は、怪我にご注意してください。
- 端子等の充電金属部分には触らないでください。

本器は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
正常なご使用状態で万一 故障した場合、保証期間中(納入後1年間)は無償で修理、
またはお取り替えいたします。
※天災・火災、不当な修理・改造、お買い上げ後の落下・損傷は保証適用外といたします。
保証書は、お買い上げいただいた販売店様にご要求願います。
保証書ご依頼の際、検知器のシリアル番号をお伝え願います。


■漏液検知器 外形寸法図 (単位:mm)

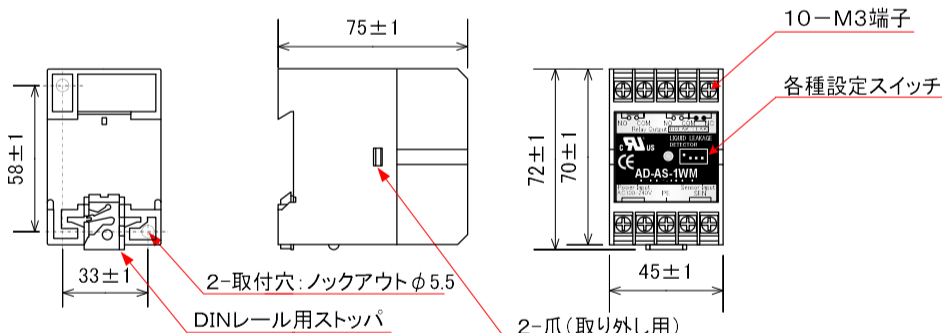

■端子台説明

電源、センサ、無電圧接点出力への接続は、
右図の適合圧着端子を使用してください。


- ①電源
AC100V~240V(50/60Hz)を、
電源端子に確実に接続してください。




- ②保護接地端子
危険防止・安定駆動のために、保護接地端子をアースに落としてください。





- ③漏水センサ
断線検知機能を有効にする場合、弊社製の断線検知端末(ZT-2)を
装着した漏水センサを“SEN”端子に確実に接続してください。
断線検知端末を未接続の場合は断線警報が発生します。



- ④制御出力接点
警報発生時(漏液または断線を検出した場合)は無電圧接点を出力します。
無電圧接点は1a接点・1c接点があり、同時に動作します。

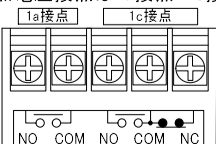


NO: 警報発生時に制御出力接点のCOM-NO間が閉状態になります。
NC: 警報発生時に制御出力接点のCOM-NC間が開状態になります。

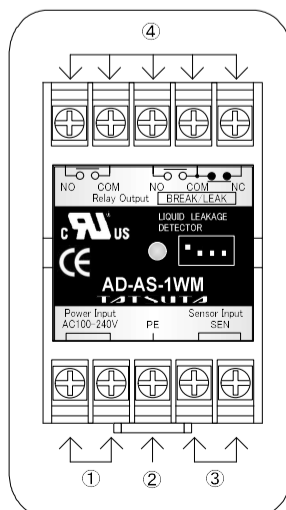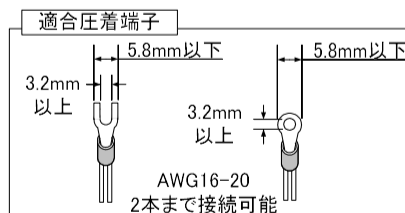


項目	仕様	
電源	AC100~240V (50/60Hz共通)	
消費電力	2VA以下	
使用周囲温度	-10°C ~ 50°C 氷結無きこと。	
使用周囲湿度	35~85%RH 結露無きこと。	
保管温度	-10°C ~ 60°C 氷結無きこと。	
センサ印加電圧	AC5.3V (最大値)	
漏液検知抵抗	4段階切替、詳細は■各種設定を参照してください。 各レンジの設定は本体上部にあるDIP SWを操作してください。	
断線検知抵抗	30kΩ以上 断線検知端末を使用する場合は本体上部にあるDIP SWを操作してください。	
表示ランプ	電源/漏液・断線警報 兼用 (漏液時1点滅、断線時2点滅)	
接点定格 ※参考データ	漏液・断線警報 兼用 1c×1点、1a×1点	
	抵抗負荷	誘導負荷
	AC125V 0.4A	AC125V 0.2A
	DC30V 2.0A	DC30V 1.0A
適合センサ	AD-S、AD-RS、AD-HS、AD-FH、AD-FH-S、 AD-PA-R、AD-PA-N、FR-AD	
可能配線距離 (センサ部)	計装ケーブル 100m以下 (導体径 0.4mm以上) 漏液センサ 100m以下	
適合規格	UL508 (File No. E480800) EN61010-1 EN61326-1 工業的電磁環境用途	

■各種設定

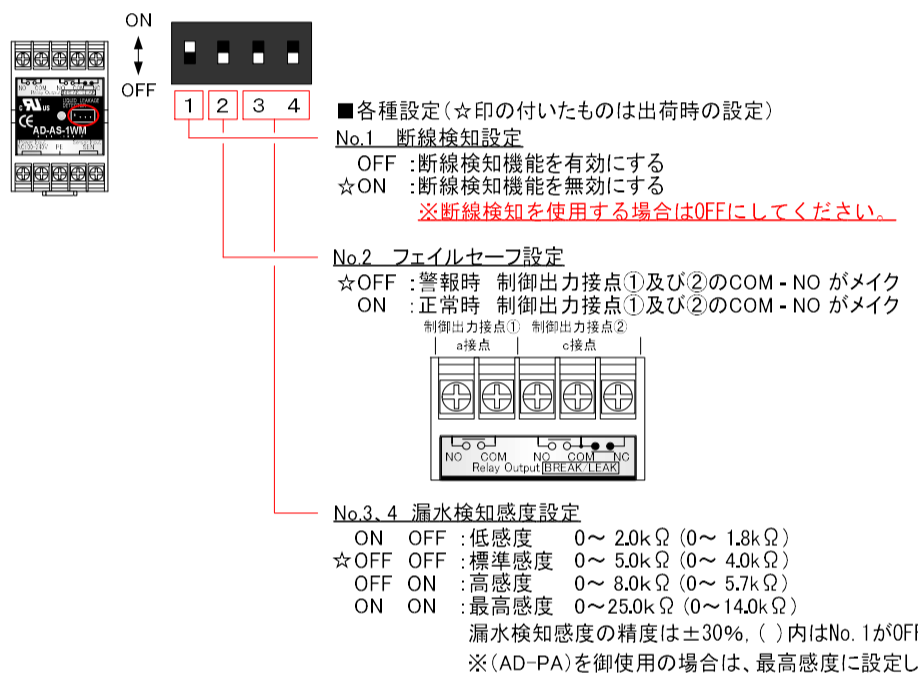


■配線上の注意事項

配線例

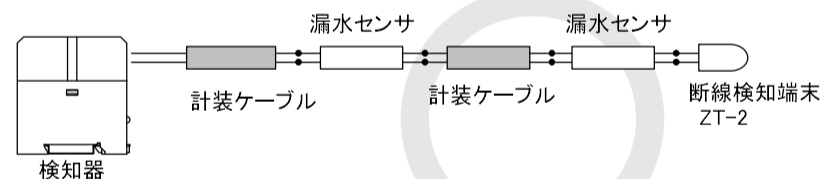

センサを延長する場合は、直列に計装ケーブルを接続してください。
断線検知端末を使用しない場合は、センサの電極がショートしないようにビニールテープ等で絶縁してください。

以下のような接続は、正常に動作しません。

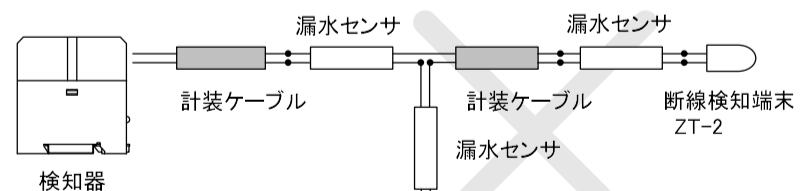

センサの分岐接続はしないでください。
断線検知端末は2個以上使用しないでください。

《お客様お問い合わせ先》

タツタ電線株式会社

●商品センター

〒620-0853 京都府福知山市長田野町3丁目17番地
Tel : 0773 - 45 - 6500 Fax : 0773 - 45 - 6501

●テクニカルセンター

〒619-0216 京都府木津川市州見台6丁目5番1号
Tel : 0774 - 66 - 5551(代表) Fax : 0774 - 66 - 5556

●上海拓自達商貿有限公司

上海市長寧区延安西路 2201号 上海国際貿易中心 409室
Tel : +86 - 21 - 5058 - 5177 Fax : +86 - 21 - 5058 - 5199